



PRODUKTHANDBUCH

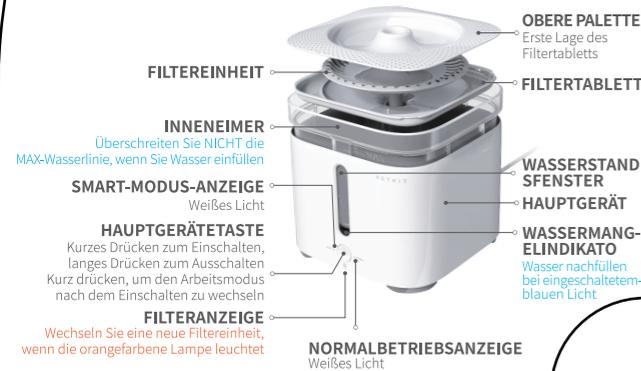

PUMPE
Bitte reinigen Sie den Kanal wöchentlich, um zu vermeiden, dass Schmutz den Kanal verstopft

SCHWIMMENDER-RING
Wasserstandskontrolle

PUMP FILTER MODULE SET
Der eingebaute U-förmige Schaumstoff kann winzige Verunreinigungen doppelt filtern, um Verstopfungen der Pumpe zu vermeiden. Bitte trennen Sie die Filterspüle und den U-förmigen Schaumstoff und reinigen Sie ihn anschließend, um Kanalverstopfungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Set einmal pro Woche zu reinigen.



HAUPTGERÄT METALLKUPPEL
Bitte trocken halten



ANTIRUTSCHMATTE

FILTER-RESET-TASTE
Drücken Sie die Reset-Taste unter der Unterseite des Hauptgerätes so lange, bis das orangefarbene Licht erlischt, nachdem ein neuer Filter ausgetauscht wurde.

ADAPTER STECKER

NETZLEITUNG

NETZADAPTER



1

NEHMEN SIE DAS GERÄT UND DAS ZUBEHÖR HERAUS

Nehmen Sie die Filtereinheit, den Adapter und den Inneneimer heraus. Bitte reinigen Sie den Inneneimer, die Filterwanne und die obere Palette vor dem ersten Gebrauch zweimal mit dem sauberen Wasser. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.



3

SCHLIESSEN SIE DAS GERÄT AN DIE STROMQUELLE AN UND SCHALTEN SIE ES EIN.

Verbinden Sie die untere Nabe mit dem Stromkabel und schließen Sie sie an die Stromquelle an.



FILTEREINHEIT SÄUBERN UND IN DIE FILTERWANNE LEGEN

Vor Gebrauch den Filter vollständig in sauberem Wasser einweichen. Spülen Sie den Filter nach dem Einweichen und legen Sie ihn in die Filterwanne.

*Es wird empfohlen, zweimal vor der Anwendung zu trinken, jeweils zehn Minuten lang.

2

4

KONTROLLLEUCHTE

HAUPTGERÄTETASTE
Kurzer Druck zum Einschalten, langer Druck zum Ausschalten. Selbsttest des Einschaltens: 4 LEDs leuchten 1 Sekunde lang und schalten sich dann aus. Drücken Sie kurz die Hauptgerätetaste, um nach dem Einschalten zwischen SMART- und NORMAL-Modus umzuschalten.

WASSERMANGELINDIKATOR
Blaues Licht bedeutet, dass das Gerät zu wenig Wasser hat, also füllen Sie es mit Wasser nach.

NORMALER INDIKATOR
Unterbrechungsfreie Wasserversorgung.

INTELLIGENTER INDIKATOR
Identifizieren Sie Tag/Nacht automatisch, wenn die Wasserversorgung zeitweilig unterbrochen ist.

FILTERWECHSEL-ERINNERUNG
Ersetzen Sie den Filter, wenn das Licht orangefarben wird. Drücken Sie die Filter-Reset-Taste lange, um das orangefarbene Licht nach dem Austausch auszuschalten.



MEHR INFORMATIONEN
WWW.PETKIT.COM

PETKIT
PETKIT NETWORK TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
info@petkit.com

Bitte laden Sie App "PETKIT" im App Store oder Google Play herunter, um in der PETKIT-Community mitzumachen und mehr zu genießen.



REINIGUNG UND PFLEGE

- Je nach Wasserqualität empfehlen wir, das Gerät und seine Teile einmal wöchentlich zu reinigen. Dadurch werden Anomalien wie z.B. Verschmutzungen, ungleichmäßige Wasserzufuhr und unzureichende Filterung vermieden.
- Bitte trennen Sie vor der Reinigung des Gerätes die Stromzufuhr.
- Der gesamte Inhalt des Inneneimers, der Filterwanne und der oberen Palette muss gereinigt werden. Die Reinigung des Motors und seines Filters hängt von seinem Zustand ab.
- Bitte wechseln oder reinigen Sie die Filtereinheit und den U-förmigen Schaumstoff regelmäßig.

HINWEIS

- Bitte beachten Sie die folgenden Punkte für eine optimale Sicherheit.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, außer unter Aufsicht eines Erwachsenen.
 - Bitte achten Sie darauf, dass Haustiere nicht in das Kabel beißen, um einen Elektroschock zu vermeiden.
 - Bitte stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf, um einen normalen Gerätebetrieb zu gewährleisten.

Wir werden unser Produkt regelmäßig verbessern, um Ihnen das bessere Produkt anbieten zu können. Es kann einen Unterschied zwischen dem realen Produkt und dem Foto der Verpackung geben.